

Merci de votre intérêt pour Astrata! Les lattes Astrata sont des poutres plaquées décoratives pour application à l'intérieur et peuvent être utilisées de manière très créative: comme décoration murale, cloisons ou décoration de plafond. Les lattes peuvent être utilisées verticalement, horizontalement ou en diagonale. Il est également possible de jouer avec la combinaison de différentes tailles pour obtenir un effet étonnamment dynamique.

Selon la situation, la technique de montage sera différente. Nous proposons déjà quelques concepts de base qui vous donneront une idée des possibilités. Travaillez toujours selon les règles de l'art et utilisez des outils de mesure précis et / ou des équipements laser.



MUR



CLOISONS



PLAFOND

Astrata slats sont disponibles in 2 versions:

SANS FINITION (natural)

Les "slats Astrata" sont livrées sablées. Ainsi, vous pouvez immédiatement finir avec une huile selon vos propres souhaits, une teinture ou un vernis afin qu'ils s'intègrent parfaitement dans le projet, ainsi que les autres meubles.

Disponible sur stock:



Peut-être combiné avec Querkus.

Oak Natural Adagio/Allegro

Disponible sur commande, à partir de 150 pièces: identiques: consultez nos essences de bois disponibles sur www.decospan.com.

PREFINI (teinture + laque)

Poutres finies, prêtes à l'emploi, pas besoin de finition supplémentaire. Cela vous fera gagner encore plus de temps lors de l'installation.

Disponible sur stock:



Peut-être combiné avec Shinnoki.

Ivory Oak

Disponible sur commande, à partir de 150 pièces:



Natural Oak

Milk Oak

Desert Oak

Manhattan Oak


Chocolate Oak

Les poutres avec placage sur trois côtés doivent encore être montées sur une structure sous-jacente. Cela peut être fait sur différentes manières, comme le collage, le clouage, les goujons en bois ou avec une rainure et une latte de connexion. Un perçage ou une rainure peuvent être fournis en option. Les poutres avec placage sur quatre côtés sont recouvertes de placage sur chaque côté et peuvent donc être utilisées séparément.

TYPE 3S

Placage sur 3 côtés
Uniquement pour montage mural ou au plafond


- 31 x 31 x 3040 mm)*
- 31 x 65 x 3040 mm*
- 39 x 80 x 3040 mm
- 51 x 100 x 3040 mm

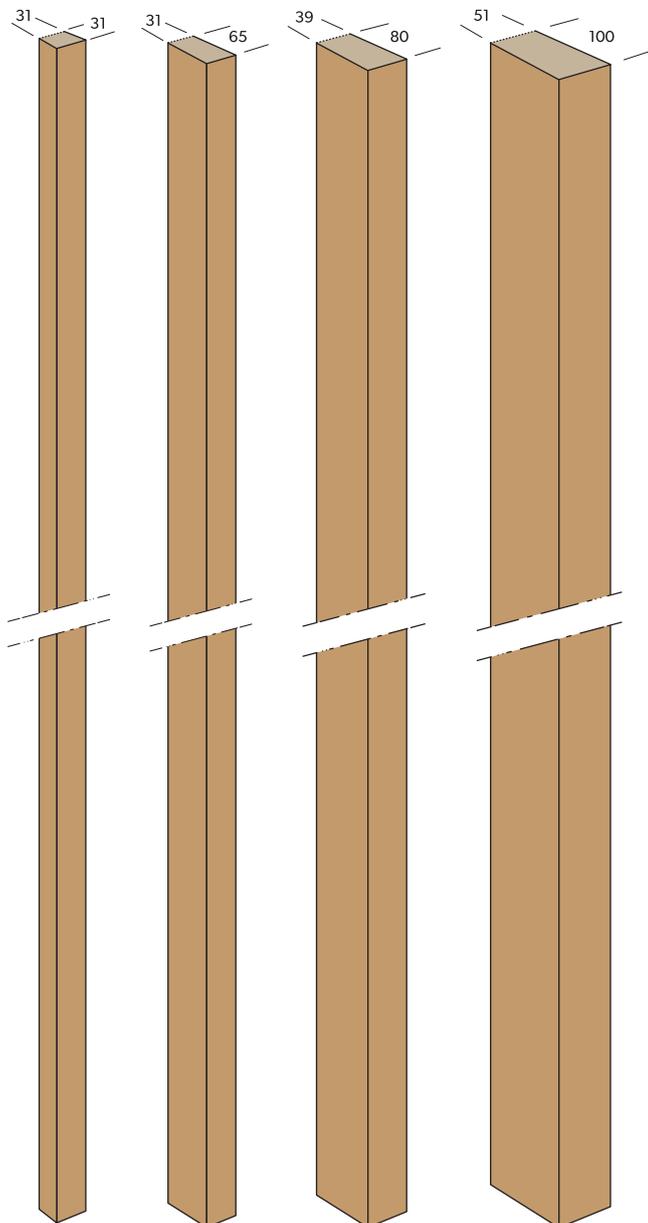

TYPE 4S

Placage sur 4 côtés
Pour cloison, montage mural ou au plafond

- 31 x 65 x 3040 mm*
- 39 x 80 x 3040 mm
- 51 x 100 x 3040 mm

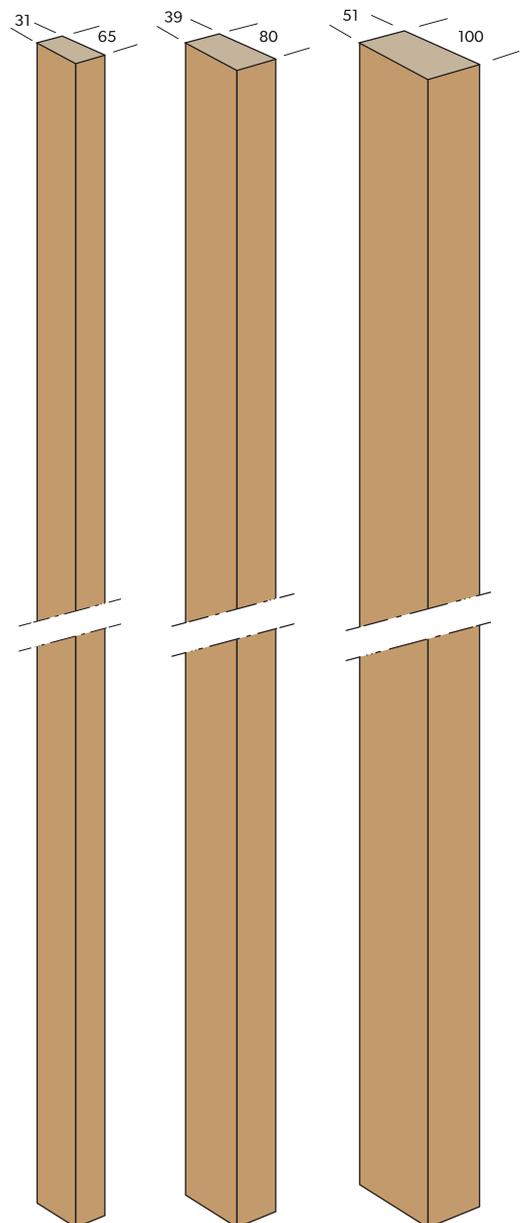

La largeur de la latte peut parfois contenir des joints bout à bout.

* Également possible avec MDF ignifuge.

SUGGESTIONS D'INSTALLATION

MUR



1 / MONTÉ SUR UN PANNEAU

Visser les poutres par l'arrière à travers un panneau de base, selon la distance intermédiaire souhaitée. Vous pouvez choisir de fraiser d'abord le panneau de base de quelques millimètres afin que les poutres puissent également être facilement collées en place. Le panneau de base est souvent noir ou dans la même finition de placage que les poutres. Montez la plaque sur une structure porteuse (ossature bois, OSB) à l'aide de vis ou de profilés à crochets.

Conseil: utilisez un panneau de base en feutre noir pour épargner sur le poids.

2 / AVEC TISSU NOIR

Placez une grille avec des barres horizontales et étirez un chiffon noir opaque. Agrafer fermement le tissu sur les points qui seront couverts afin qu'ils ne soient plus visibles après le montage des lattes à l'étape suivante.

2.1 avec lattes de montage


Vissez les poutres sur une barre de montage à une distance fixe de l'arrière. Assurez-vous que les vis sont fraisées. Prévoyez une barre de montage tous les 100cm et au moins 1 en haut et 1 en bas. Redressez le tout et vissez-le entre deux poutres et à travers une barre de montage pour le fixer aux rails horizontaux.

Alternative: utilisez des barres fraisées à 45° comme lattes de montage ou utilisez des profilés à crochets. Attention: si vous utilisez les profils crochet négatifs, vous devez soutenir ou visser le tout par le bas. L'avantage de cette technique est que vous pouvez amener les poutres jusqu'au plafond.


2.2 avec connecteurs de panneau

Si vous n'avez besoin de monter que quelques poutres, vous pouvez facilement les suspendre une par une. De nombreux accessoires de montage sont disponibles chez les revendeurs spécialisés avec lesquels des panneaux bois ainsi que les lattes. Astrata peuvent être fixés de manière invisible. Des opérations supplémentaires telles que le fraisage peuvent être nécessaires.

2.1a

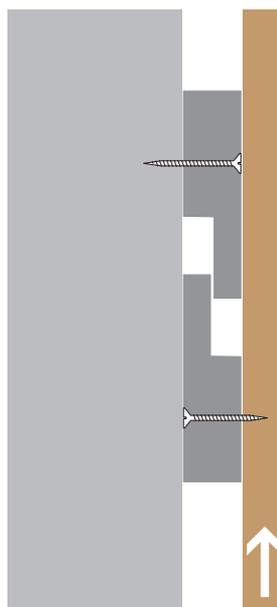

2.1b

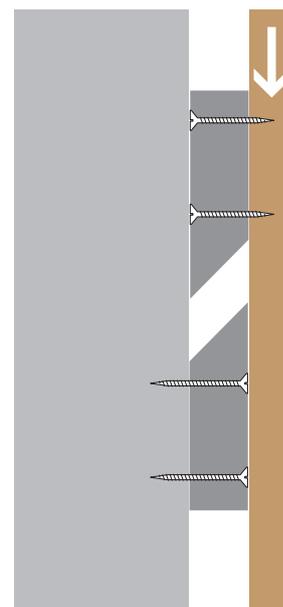

2.2



CLOISONS



1/ MONTÉ SUR UNE BASE

Mesurez avec précision la distance entre le plafond et le sol. Soustrayez 2 fois l'épaisseur d'une planche de base. C'est la longueur exacte dont vous avez besoin. Coupez les lattes à la bonne taille. Percez des trous dans le panneau de montage à la distance intermédiaire souhaitée et fraisez. Du bas (respectivement du haut), vous pouvez maintenant visser les poutres entre les deux panneaux de base de montage. Placez les poutres et les plaques de montage en place et vissez à travers les plaques de montage pour les fixer au sol et au plafond.

Indice: évitez le contact direct entre les lattes et le sol. N'utilisez pas de bois comme plaque de montage, mais choisissez l'acier inoxydable, l'aluminium ou le plastique. Cela réduit le risque de dégâts d'eau dus au nettoyage.




2/ GLUE

The slats can also be glued in position by using a strong construction adhesive. However, it is recommended to always combine this with a secondary mounting technique in order to achieve a qualitative and durable installation.

3/ VIS DE REGLAGE

Percez un trou centré en bas dans la poutre et tapez dans le clip de fil. Ensuite, vissez le pied réglable. Fixez la poutre en haut (selon la situation, cela peut être fait de différentes manières, comme à l'aide de chevilles, de colle ou de vis). Serrez le pied réglable jusqu'à ce que la poutre soit suffisamment fixée. Alternative: ce système peut également être utilisé à l'envers.

Indice: évitez le contact direct entre les poutres et le sol. Utilisez une plaque en acier inoxydable, en aluminium ou en plastique pour réduire les risques de dégâts d'eau dus au nettoyage.

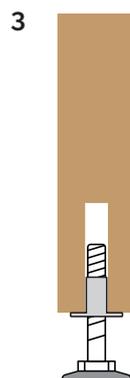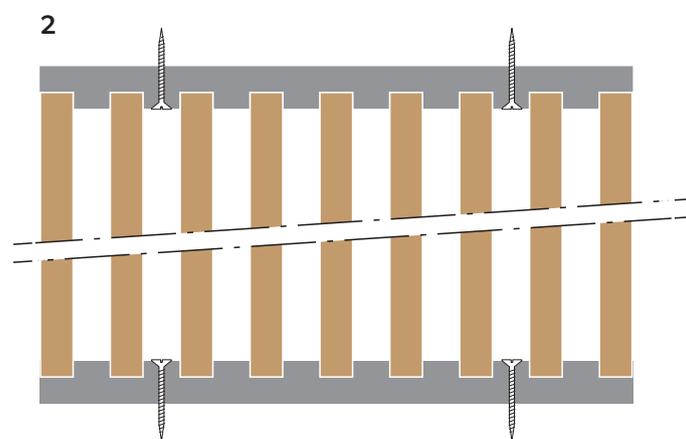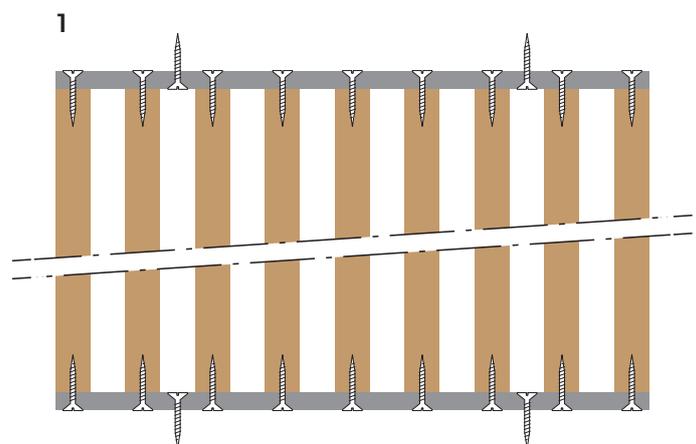

PLAFOND





1 / PLAQUE DE MONTAGE - BARRES DE MONTAGE

Visser les lattes par l'arrière à travers du panneau de base, selon la distance intermédiaire souhaitée. Vous pouvez choisir de fraiser d'abord la plaque de base de quelques millimètres afin que les poutres puissent également être facilement collées en place. Vissez cette carte à la superstructure. Alternative: suspendre le tout avec des câbles en acier à la structure supérieure. Indice: utilisez une base en feutre noir pour gagner du poids. Les slats Astrata peuvent également être fixées à une structure de plafond T24 CMC de cette manière.

Conseil: utilisez un panneau de base en feutre noir pour épargner sur le poids.

2/ AVEC TISSU NOIR

Installez un plafond grillagé selon les règles de l'art. Étirez un chiffon opaque. Montez les poutres sur les lattes de montage. Fixez directement à la grille ou utilisez des câbles en acier.

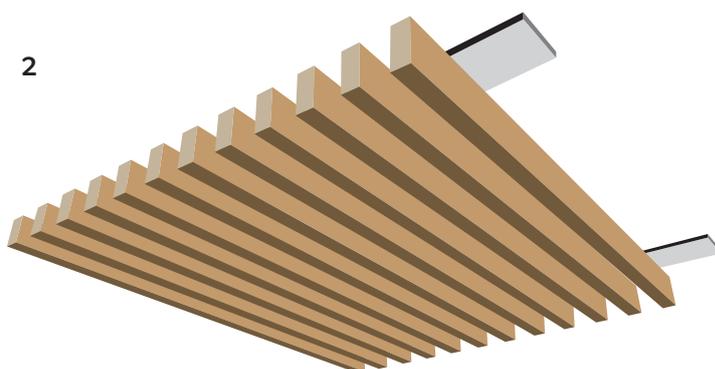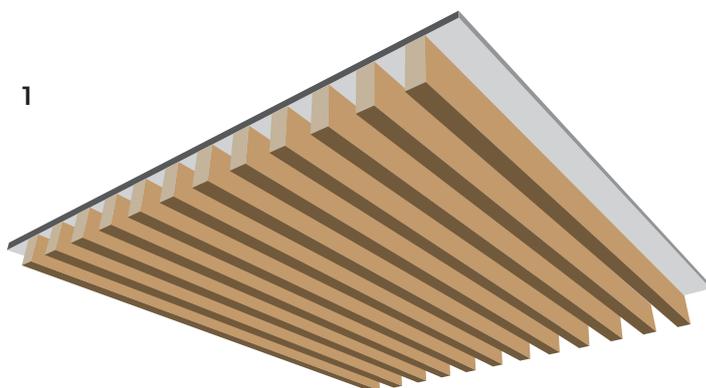

Clause de non-responsabilité: Toutes les informations fournies sont purement indicatives et non adaptées aux situations individuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations fournies ne sont pas juridiquement contraignantes. L'utilisateur des informations est responsable du choix et de l'utilisation des informations. Sous réserve d'erreurs d'impression ou d'autres erreurs. Decospan ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. Decospan n'est pas responsable de toute réclamation concernant l'utilisation ou la confiance sur les informations et les données contenues dans ce document, que les informations soient prétendues inexactes, incomplètes ou trompeuses. Ce document a été soumis pour examen, examen et vérification. En raison d'éventuelles modifications techniques, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir les informations les plus à jour.